

可监控信标 / 监测的信号信标 826

**Monitored Perm. Beacon BM 24VDC CL**零件号: **826.410.55****机械参数**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 高度       | 200 mm                      |
| 直径       | 98 mm                       |
| 材料       | PC<br>PC/ABS                |
| 圆顶颜色     | 清楚                          |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 螺丝端子                        |
| 最大横截面积   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| 电缆入口     | 橡皮捏                         |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 5 mm                    |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 7 mm                    |
| 固定类型     | 壁挂式安装<br>平面安装<br>管式安装       |
| 最低工作温度   | 0°C                         |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 259 g                       |
| 净重□g□    | 213 g                       |

**电气参数**

|        |          |
|--------|----------|
| 工作电压   | 24V      |
| 工作电压分类 | DC       |
| 工作电压容差 | +/- 10%  |
| 额定工作电压 | 24 VDC   |
| 额定工作电流 | 300 mA   |
| 额定浪涌电流 | 2.000 mA |
| 保护等级   | 防护等级二级   |
| 污染程度   | 3        |

**光学参数**

|        |       |
|--------|-------|
| 光色     | 白色    |
| 光学使用寿命 | 取决于灯泡 |

**批准数据**

|          |   |
|----------|---|
| CE 认证    | 是 |
| 符合RoHS指令 | 是 |
| 电子电器废弃物  | 是 |
| 符合ATEX指令 | 否 |
| CCC 认证   | 否 |


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

可监控信标 / 监测的信号信标 826

## Monitored Perm. Beacon BM 24VDC CL

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

### 绘图

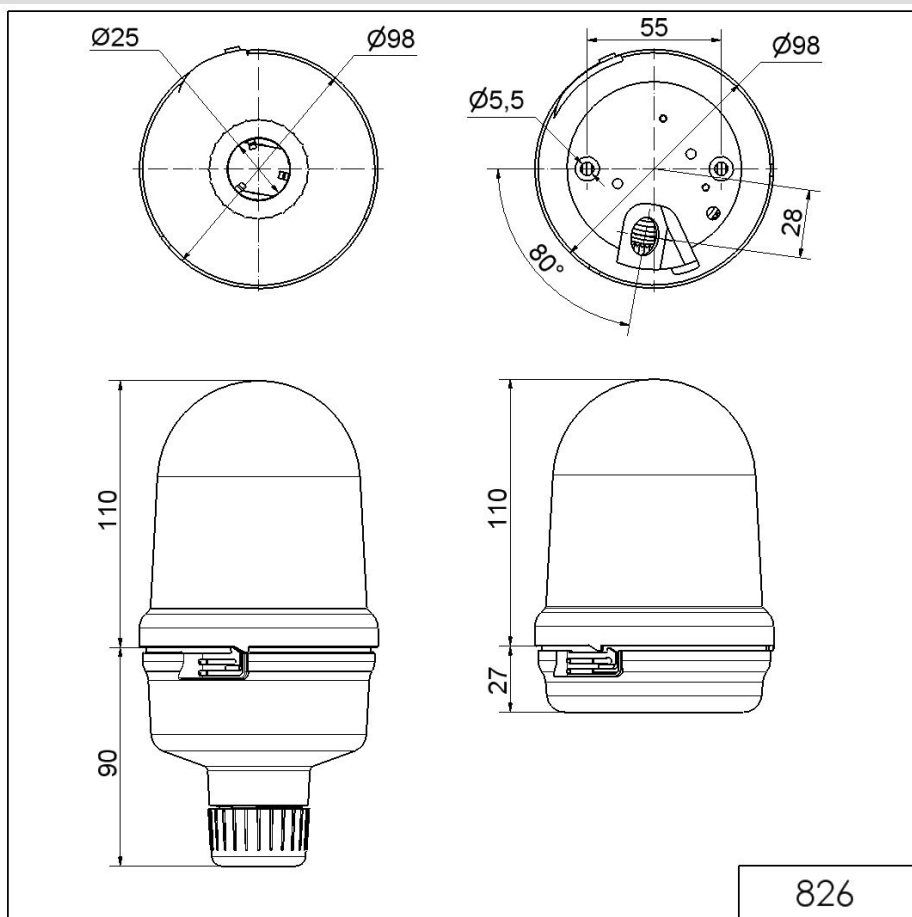

826



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。